


Mark center of door thickness for 1" (25mm) edgebore.

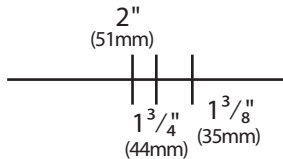


Marque el centro del espesor de la puerta para hacer un agujero de 25mm.

TEMPLATE

Select correct backset
 $2\frac{3}{8}"$ (60mm) or $2\frac{3}{4}"$ (70mm).

Fold on door edge.
Doble sobre el borde de la puerta.

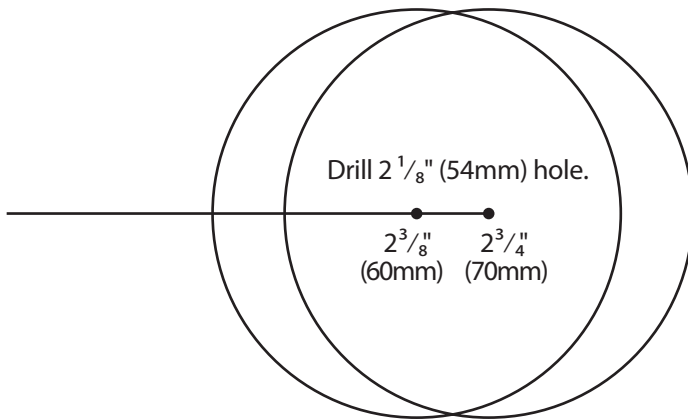

PLANTILLA

Escoja la distancia correcta de 60mm o 70mm.
Taladre un agujero de 54mm.

